


PetSafe®

400 m Advanced Trainer

Operating and Training Guide

Manuel d'utilisation et de dressage

Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce guide dans son intégralité avant de commencer

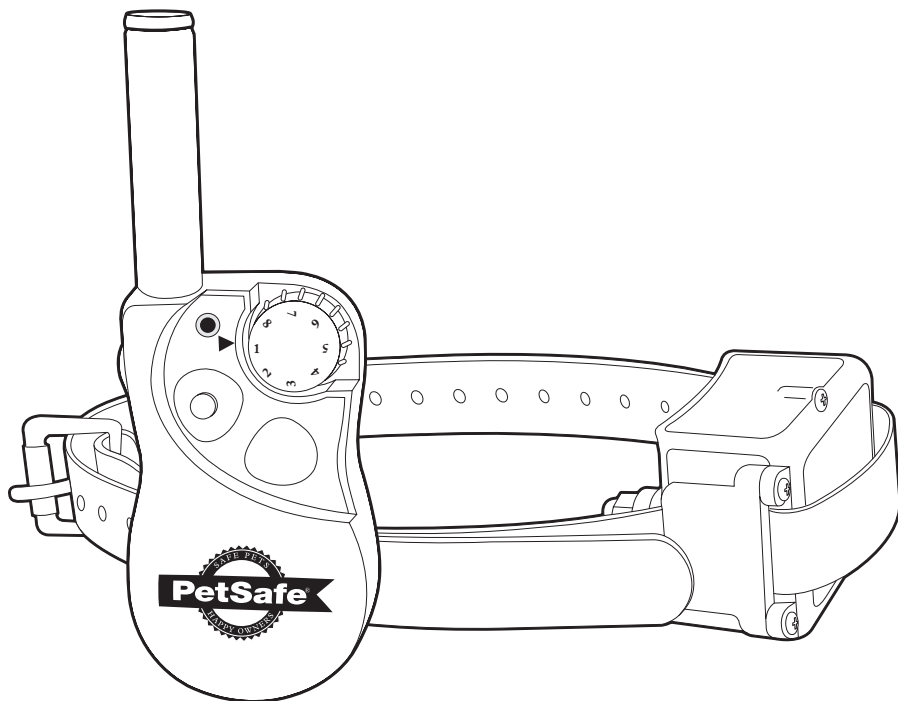


Français

Merci d'avoir choisi PetSafe®, le numéro un mondial des marques proposant des systèmes électroniques de dressage. Notre mission : assurer la sécurité de votre chien en vous fournissant les outils et techniques nécessaires pour le dresser efficacement. Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle ou consultez notre site Internet à l'adresse suivante : www.petsafe.net.

Table des matières

Contenu du kit.....	24
Fonctionnement du système	24
Définitions	25
Manuel d'utilisation	
Préparation de l'émetteur portatif	26
Préparation du collier récepteur	27
Ajustement du collier récepteur	29
Programmation de l'émetteur portatif	30
Réinitialisation du collier récepteur	31
Programmation du collier récepteur pour un fonctionnement avec deux ou trois chiens	31
Manuel de dressage	
Conseils d'ordre général	32
Apprenez à votre chien la tonalité positive.....	32
Utilisation de la tonalité négative.....	32
Détermination du niveau de stimulation le plus adapté à votre chien.....	33
Obéissance de base	
L'ordre « Assis »	34
L'ordre « Au pied »	35
L'ordre « Reste ».....	36
Élimination des comportements indésirables	
Sauter	37
Creuser	37
Poursuivre	38
Aboiements intempestifs	39
Questions fréquemment posées.....	40
Dépannage.....	41
Mode d'emploi de la lampe test	42
Conditions d'utilisation et limites de responsabilité.....	42
PetSafe Récepteur supplémentaire	43

Contenu du kit

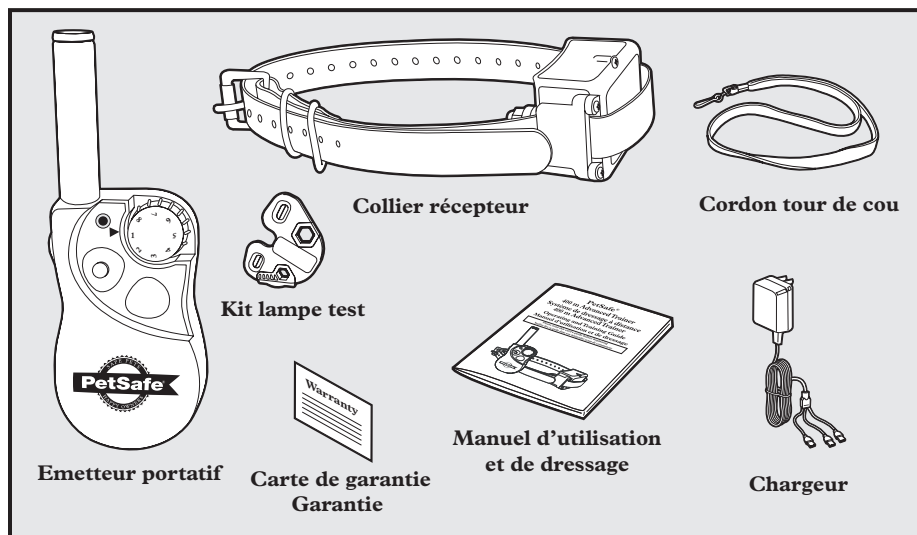

Fonctionnement du système

Le PetSafe® 400 m Advanced Trainer s'est avéré sûr, pratique et efficace pour tous les chiens de plus de 3,6 kg dès l'âge de 6 mois. Ce système vous aide à contrôler votre chien sans recourir à une laisse dans un rayon de 400 mètres. Il suffit d'une pression sur un bouton pour que l'émetteur portatif envoie un signal qui active le collier récepteur. Une utilisation correcte et cohérente du système de dressage à distance vous permet de corriger nombre des comportements indésirables de votre chien ou de lui inculquer des ordres de base.

Important: Le PetSafe® 400 m Advanced Trainer offre une portée de 400 mètres. La portée peut varier selon la façon dont vous tenez l'émetteur portatif. Pour obtenir de bons résultats à grande distance, tenez l'émetteur portatif à la verticale, éloigné de votre corps et au-dessus de votre tête. Le terrain, les conditions météorologiques, la végétation et les émissions émanant d'autres dispositifs radio, entre autres facteurs, influent sur la portée maximale.



Définitions

Émetteur portatif: Envoie le signal radio au collier récepteur. Il est étanche.

Voyant lumineux de l'émetteur: Indique qu'un bouton est actionné et sert également de voyant de pile faible.

Molette de réglage de l'intensité: Propose plusieurs niveaux de stimulation afin que vous puissiez adapter la correction au tempérament de votre chien.

Bouton du haut: Ce bouton est réglé en usine et émet uniquement une tonalité négative.

Bouton du bas: Ce bouton est réglé en usine et émet une tonalité négative d'une seconde avant d'envoyer une stimulation continue du niveau défini par la molette de réglage de l'intensité.

Bouton latéral: Ce bouton est réglé en usine et émet uniquement une tonalité positive.

Collier récepteur: Reçoit le signal radio envoyé par l'émetteur portatif. Il est étanche.

Interrupteur marche/arrêt: Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer et éteindre le collier récepteur.

Contacteurs: Contacts via lesquels le collier récepteur produit la stimulation.

Voyant lumineux du récepteur : Indique que le collier récepteur est allumé ou éteint et sert également de voyant de pile faible.


Prises de charge: Permettent de brancher le chargeur. Bien que l'émetteur portatif et le collier récepteur soient étanches sans les caches de protection, laissez les caches en place lorsque vous ne rechargez pas la batterie afin d'éviter que des débris ne pénètrent dans les ouvertures.

Stimulation continue: Vous contrôlez le moment et la durée de la stimulation que reçoit votre chien via les contacteurs du collier récepteur. Si vous appuyez sur le bouton de stimulation continue pendant 8 secondes ou plus, l'émetteur portatif se désactive. Il faut relâcher le bouton, puis à nouveau appuyer dessus pour envoyer une autre stimulation.


Tonalité négative: Utilisez la tonalité négative en combinaison avec une stimulation pour mettre fin aux comportements indésirables. Le moment choisi est crucial. La tonalité négative suivie de la stimulation doit retentir pendant ou immédiatement après le comportement indésirable. Une fois que le chien associe la tonalité négative à la stimulation, vous pouvez recourir à la tonalité négative uniquement.

Tonalité positive: Utilisez la tonalité positive comme repère pour renforcer le comportement positif. Une fois encore, le moment choisi est crucial. Flattez ou récompensez le chien immédiatement après la tonalité positive.

Émetteur portatif

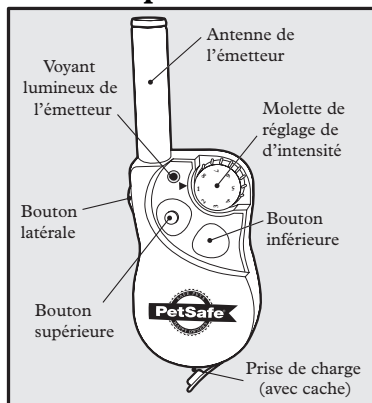

Collier récepteur

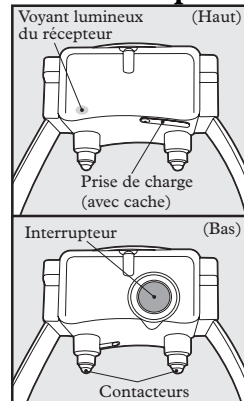

Manuel d'utilisation

Étape 1 Préparation de l'émetteur portatif

Rechargement de l'émetteur portatif


1. Retirez le cache de caoutchouc qui protège la prise de charge de l'émetteur portatif.
2. Insérez l'un des connecteurs du chargeur dans la prise de charge de l'émetteur portatif.
3. Branchez le chargeur sur une prise murale ordinaire.

4. Lors du premier rechargement, chargez l'émetteur portatif pendant 24 heures. Les recharges suivantes ne durent que 12 heures.

Remarque: Le voyant lumineux de l'émetteur se met à clignoter au bout de 12 heures de rechargement. Lors du premier rechargement, chargez l'émetteur portatif 12 heures de plus.

5. Une fois le rechargement terminé, remettez le cache de protection en place.

Remarque: L'autonomie de la batterie est de 40 à 60 heures environ, selon la fréquence d'utilisation.

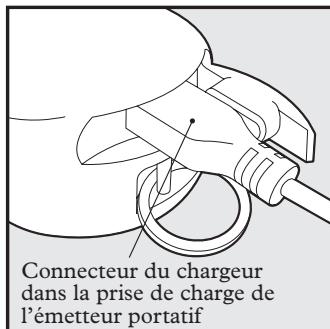

Connecteur du chargeur dans la prise de charge de l'émetteur portatif

Voyant lumineux de l'émetteur – Fonction et indication

Fonction de l'émetteur portatif	Indications du voyant lumineux
Bouton de stimulation continue ou de tonalité négative/positive seule actionné	Reste allumé en continu
Batterie faible – n'importe quel bouton actionné	Clignote sans arrêt

Étape Préparation du collier récepteur


2

Rechargement du collier récepteur

1. Retirez le cache de caoutchouc qui protège la prise de charge du collier récepteur.
2. Insérez l'un des connecteurs du chargeur dans la prise de charge du collier récepteur.
3. Branchez le chargeur sur une prise murale ordinaire.
4. Lors du premier rechargement, chargez le collier récepteur pendant 24 heures. Les recharges suivantes ne durent que 12 heures.

Remarque: Le voyant lumineux du récepteur se met à clignoter au bout de 12 heures de rechargement. Lors du premier rechargement, chargez le collier récepteur 12 heures de plus.


5. Une fois le rechargement terminé, remettez le cache de protection en place.

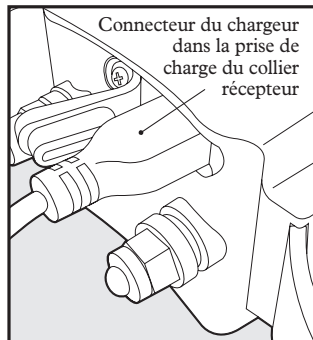

Pour allumer le collier récepteur:

1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux du récepteur s'allume et que le collier récepteur émette 5 bips.
2. Relâchez l'interrupteur.

Le voyant lumineux du récepteur clignote jusqu'à ce que le collier récepteur s'éteigne. Le clignotement du voyant lumineux indique que le collier récepteur est prêt à recevoir un signal radio de l'émetteur portatif.

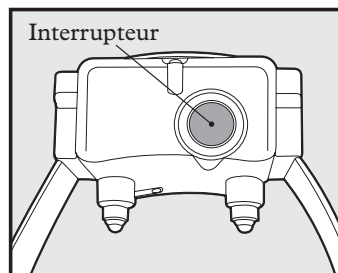

Pour éteindre le collier récepteur:

1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux du récepteur s'allume et que le collier récepteur émette 2 bips.
2. Relâchez l'interrupteur.

Pour allonger l'autonomie entre les cycles de charge, éteignez le collier récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas. L'autonomie de la batterie varie de 15 à 20 heures, selon la fréquence d'utilisation.

Voyant lumineux du récepteur

Fonction	Indications du voyant lumineux
Collier récepteur allumé – batterie chargée	Clignote une fois par seconde
Collier récepteur allumé – batterie faible	Clignote toutes les 4 secondes
Un bouton actionné	Allumé en continu

Batteries rechargeables

- Les batteries rechargeables au nickel-métal-hydrure (NiMH) ne présentent pas d'effet de mémoire et il n'est pas nécessaire de les décharger avant le rechargement.
- Les batteries fournies sont partiellement chargées en usine, mais requièrent une charge complète (24 heures) avant la première utilisation.
- Rappel: ne jamais utiliser de batterie à proximité de flammes.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, n'oubliez pas d'effectuer une charge complète (12 heures) des batteries régulièrement, soit toutes les 4 à 6 semaines.
- Un rechargement excessif peut réduire l'autonomie de la batterie. Après le premier rechargement, ne laissez jamais la batterie branchée plus de 12 heures.
- Si vous n'avez pas rechargé le système depuis longtemps, il se peut que vous constatiez une diminution de l'autonomie de la batterie lors des premières utilisations. L'autonomie retrouve par la suite son niveau de capacité antérieur.
- Votre batterie est prévue pour subir des centaines de cycles de rechargement. Cependant, la capacité des batteries rechargeables décline au fil du temps en fonction du nombre de cycles de rechargement subis. C'est normal. Si la durée de fonctionnement de votre appareil chute de moitié par rapport à l'autonomie d'origine, contactez le service après-vente pour acheter une nouvelle batterie.
- Les batteries ont une durée de vie de 3 à 5 ans. Si vous devez remplacer une batterie, vous pouvez en commander une neuve auprès du service après-vente ou en visitant sur notre site Internet www.petsafe.net. Veuillez ne pas ouvrir le collier récepteur ni l'émetteur portatif avant d'avoir reçu la batterie neuve.

Étape 3 Ajustement du collier récepteur




Important: Pour une utilisation efficace, il convient de veiller à ce que le collier soit bien ajusté et bien en place. Les contacteurs doivent être directement en contact avec la peau de votre chien, sur la face inférieure du cou.

Pour ajuster correctement le collier, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que le collier récepteur est éteint.
2. Installer le chien confortablement en position debout (3A).
3. Placez le collier récepteur haut sur l'encolure du chien, à proximité des oreilles. Centrez les contacteurs sous le cou du chien, en contact avec la peau (3B).

Remarque: Il peut s'avérer nécessaire de couper légèrement le poil autour des contacteurs pour que le contact s'établisse bien.

4. Vérifiez le serrage du collier récepteur en passant un doigt entre le collier et le cou du chien (3C). Le collier doit être ajusté sans serrer.
5. Laissez le collier récepteur à votre chien pendant plusieurs minutes, puis vérifiez à nouveau l'ajustement. Vérifiez-le une nouvelle fois lorsque votre chien est plus à l'aise avec le collier récepteur.

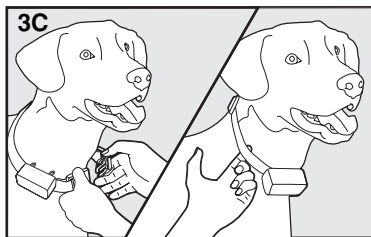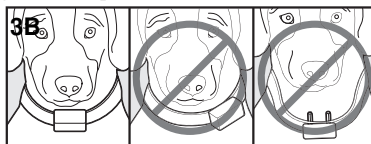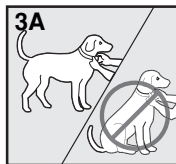

Entretien

Pour assurer l'efficacité de ce produit ainsi que le confort et la sécurité de votre chien, ne manquez pas d'inspecter souvent l'ajustement du collier.

Le présent manuel explique comment ajuster le collier correctement. Si vous remarquez des signes d'irritation cutanée sur votre chien, interrompez quelques jours l'utilisation du collier. Si les symptômes persistent au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire..

Pour éviter toute irritation cutanée:


- Votre chien ne doit pas porter le collier récepteur pendant plus de 8 heures consécutives sur une période de 24 heures.
- Lavez toutes les semaines le cou de votre chien ainsi que les contacteurs avec un gant de toilette et du savon doux, puis rincez soigneusement.
- Assurez-vous que le cou du chien est bien sec avant de remettre le collier récepteur à son cou.

Étape 4 Programmation de l'émetteur portatif

Remarque: L'émetteur portatif est programmé par défaut en Mode 1. Le mode de l'émetteur portatif peut être changé en fonction de votre type ou style de dressage.

Pour changer le mode:

1. En vous référant au tableau ci-dessous, réglez la molette de réglage de l'intensité sur le mode que vous souhaitez utiliser.
2. Retournez l'émetteur portatif.
3. À l'aide d'un stylo ou d'un trombone, appuyez sur le bouton de réglage du mode, puis relâchez-le. Le voyant lumineux de l'émetteur s'allume lorsque vous appuyez sur ce bouton. Lorsque vous le relâchez, il clignote suivant le mode sélectionné.

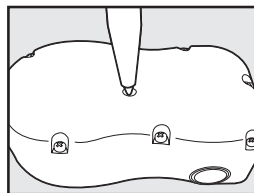

Par exemple, si vous souhaitez utiliser le Mode 2, ajustez la molette de réglage de l'intensité sur le niveau 2. Dès que vous appuyez sur le bouton de mode, le voyant lumineux de l'émetteur s'allume en continu et, dès que vous relâchez le bouton de mode, le voyant lumineux de l'émetteur clignote deux fois.

Remarque: Une stimulation continue est générée pendant un maximum de huit secondes consécutives, que vous appuyiez longtemps ou non sur le bouton. Pour le réactiver, relâchez puis appuyez à nouveau sur le bouton.

Mode	FONCTION DU BOUTON DU HAUT	FONCTION DU BOUTON DU BAS	FONCTION DU BOUTON LATÉRAL	NBRE DE CHIENS
1	Tonalité négative uniquement	Tonalité négative de 1 seconde, puis stimulation continue définie par la molette de réglage de l'intensité	Tonalité positive uniquement	1
2	Tonalité négative uniquement	Stimulation continue définie par la molette de réglage de l'intensité	Tonalité positive uniquement	1
3	Tonalité négative de 1 seconde, puis stimulation continue définie par la molette de réglage de l'intensité	Stimulation continue définie par la molette de réglage de l'intensité	Tonalité positive uniquement	1
4	Stimulation continue définie par la molette de réglage de l'intensité	Stimulation continue d'une intensité de 2 niveaux supérieure au niveau défini par la molette de réglage de l'intensité	Tonalité positive uniquement	1
5	Stimulation continue définie par la molette de réglage de l'intensité	Stimulation continue d'une intensité de 2 niveaux supérieure au niveau défini par la molette de réglage de l'intensité	Tonalité négative uniquement	1
6	CHIEN n° 1 Stimulation continue définie par la molette de réglage de l'intensité	CHIEN n° 2 Stimulation continue définie par la molette de réglage de l'intensité	CHIEN n° 3 Stimulation continue définie par la molette de réglage de l'intensité	3

Mode	FONCTION DU BOUTON DU HAUT	FONCTION DU BOUTON DU BAS	FONCTION DU BOUTON LATÉRAL	NBRE DE CHIENS
7	CHIEN n° 1 Tonalité positive uniquement	CHIEN n° 2 Tonalité positive uniquement	CHIEN n° 3 Tonalité positive uniquement	3
8	CHIEN n° 1 Tonalité négative uniquement	CHIEN n° 2 Tonalité négative uniquement	CHIEN n° 3 Tonalité négative uniquement	3

Étape 5 Réinitialisation du collier récepteur

Pour réinitialiser le collier récepteur afin qu'il puisse fonctionner avec un nouvel émetteur portatif ou pour reprogrammer un nouveau collier récepteur afin qu'il fonctionne avec votre émetteur portatif actuel, procédez comme suit:

1. Éteignez le collier récepteur.
2. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux du récepteur s'allume et que le collier récepteur émette 5 bips.
3. Maintenez l'interrupteur marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux du récepteur s'éteigne.
4. Appuyez sur le bouton du haut de l'émetteur portatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux du récepteur clignote 5 fois. Il peut s'avérer nécessaire de maintenir les deux unités à environ 1 m l'une de l'autre. Une fois que le voyant lumineux du récepteur a clignoté 5 fois, le collier récepteur est réinitialisé. Si le voyant lumineux du récepteur ne clignote pas 5 fois, reprenez la procédure depuis le début.

Étape 6 Programmation du collier récepteur pour un fonctionnement avec deux ou trois chiens

Lorsque l'émetteur est en mode 6, 7 ou 8 les colliers récepteurs PetSafe® peuvent être réglés afin qu'ils répondent aux boutons du haut, du bas ou latéral de l'émetteur portatif. Un ou plusieurs récepteurs supplémentaires devront être achetés pour dresser d'autres chiens.

1. Programmez l'émetteur portatif sur le mode 6, 7 ou 8.
2. Programmez le premier collier récepteur.
 - A. Éteignez le collier récepteur.
 - B. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et maintenez-le enfoncé. Le voyant lumineux du récepteur s'allume, puis s'éteint au bout de 4-5 secondes. Si vous relâchez l'interrupteur marche/arrêt trop tôt, le voyant lumineux du récepteur se met à clignoter normalement. Le cas échéant, reprenez la procédure depuis le début.
 - C. Dès que le voyant lumineux du récepteur est éteint, relâchez l'interrupteur marche/arrêt.
 - D. Appuyez sur le **bouton du haut** de l'émetteur portatif et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux du récepteur clignote 5 fois. Il peut s'avérer nécessaire de maintenir les deux unités à environ 1 m l'un de l'autre. Si le voyant lumineux du récepteur ne clignote pas 5 fois, reprenez la procédure depuis le début.
3. Programmez le deuxième collier récepteur en suivant la procédure du point **A à D**, mais en utilisant le **bouton du bas** au lieu du bouton du haut.
4. Programmez le troisième collier récepteur en suivant la procédure du point **A à D**, mais en utilisant le **bouton latéral** au lieu du bouton du haut.

Manuel de dressage

Conseils d'ordre général

- N'éliminez qu'un seul comportement indésirable et n'inculquez qu'un seul ordre à la fois. Si vous progressez trop rapidement dans le dressage, vous risquez de troubler votre chien.
- Soyez cohérent. Corrigez votre chien pour chaque comportement indésirable.
- À moins que vous ne puissiez le surveiller, il est conseillé d'éviter de mettre votre chien dans des situations où il a l'habitude de mal se comporter. Cependant, la mise en scène d'une telle situation lors d'une séance de dressage peut considérablement augmenter vos chances de réussite.
- Si votre chien réagit aux tonalités en se cachant ou en manifestant de la peur, attirez son attention sur un comportement simple et approprié, à l'aide de l'ordre « Assis », par exemple.
- Les chiens doivent être âgés d'au moins 6 mois avant de pouvoir commencer le dressage avec le système de dressage PetSafe®.
- Ne laissez que des adultes utiliser le système de dressage. Il ne s'agit pas d'un jouet !
- Les autres animaux à portée auditive seront affectés par les tonalités du système de dressage. C'est pourquoi les séances de dressage doivent être réalisées hors de la portée auditive d'autres animaux.
- N'utilisez jamais le système de dressage à distance pour corriger ou éliminer une quelconque forme de comportement agressif. Nous vous recommandons de contacter votre vétérinaire ou un dresseur agréé pour déterminer si votre chien est agressif.
- Les instructions de dressage présentées dans ce manuel sont destinées à être appliquées avec l'émetteur portatif programmé en Mode 1. Adaptez les instructions en fonction de votre mode de dressage

Apprenez à votre chien la tonalité positive

Avant d'utiliser le système de dressage pour corriger votre chien, consacrez 10 à 15 minutes par jour pendant 2 ou 3 jours à lui apprendre l'association entre la tonalité positive et une flatterie ou une récompense. Pour cela :

1. Appuyez sur le bouton de tonalité positive pendant 2 secondes consécutives.
2. Relâchez le bouton et flattez immédiatement votre chien par quelques mots d'encouragement, une caresse ou une petite récompense sous forme de nourriture. Consacrez 3 à 5 secondes à la récompense de votre chien.
3. Attendez quelques minutes et répétez l'opération en maintenant le bouton de tonalité positive enfoncé pendant 2 secondes, suivi d'une récompense.

Variez les récompenses afin d'éviter que votre chien n'anticipe une récompense spécifique. Cette étape du dressage est terminée lorsque votre chien anticipe manifestement une récompense lorsqu'il entend la tonalité positive.

Utilisation de la tonalité négative

Dès que votre chien présente le moindre signe de comportement indésirable, appuyez sur le bouton de tonalité négative. Par exemple, si vous voulez apprendre à votre chien à ne pas grimper sur le sofa, appuyez sur le bouton de tonalité négative dès qu'il pose une patte dessus. N'attendez pas qu'il soit complètement sur le sofa.

1. Maintenez le bouton de tonalité négative enfoncé pendant 2 secondes, et relâchez-le dès que votre chien cesse son comportement indésirable.
2. Si votre chien ne cesse pas son comportement indésirable après deux secondes de correction, relâchez le bouton de tonalité négative et appuyez ensuite de nouveau pendant deux secondes consécutives.

3. Continuez cette séquence jusqu'à ce que le comportement indésirable ait cessé.
4. Dès que le comportement indésirable a cessé, comptez deux secondes et appuyez sur le bouton de tonalité positive pendant deux secondes.
5. Récompensez votre chien après avoir appuyé sur le bouton de tonalité positive approximativement toutes les 3 à 5 fois, pour que votre chien continue d'associer la tonalité positive à une récompense.

Détermination du niveau de stimulation le plus adapté à votre chien

Important: Commencez toujours au niveau le plus bas et passez graduellement aux niveaux supérieurs.

Le système de dressage à distance est doté de 8 niveaux de stimulation pour vous permettre de sélectionner la stimulation la mieux adaptée à votre chien.

Une fois le collier récepteur installé au cou du chien, il vous faut déterminer le niveau de stimulation qui lui est adapté, également appelé niveau de reconnaissance.

Un léger changement dans le comportement de votre chien (s'il se met à regarder alentour avec curiosité, à gratter son collier ou à secouer les oreilles, par exemple) indique que le niveau de reconnaissance adapté est atteint.

Procédez comme suit pour déterminer le niveau de reconnaissance de votre chien:

1. Sélectionnez le niveau 1 sur la molette de réglage de l'intensité et maintenez le bouton de stimulation enfoncé 1 à 2 secondes.
2. Si votre chien ne réagit pas, essayez le même niveau de stimulation à plusieurs reprises avant de passer au niveau supérieur.
3. **VOTRE CHIEN NE DEVRAIT NI GLAPIR NI PANIQUER LORSQU'IL REÇOIT UNE STIMULATION. LE CAS ÉCHÉANT, LE NIVEAU DE STIMULATION EST TROP ÉLEVÉ. REVENEZ ALORS AU NIVEAU PRÉCÉDENT ET RÉPÉTEZ L'OPÉRATION.**
4. Augmentez progressivement le niveau de stimulation jusqu'à ce que votre chien réagisse systématiquement à la stimulation.
5. Si votre chien ne réagit toujours pas au niveau 8, vérifiez l'ajustement du collier récepteur. Si votre chien a un pelage long ou épais, remplacez les contacteurs par des modèles plus longs. Recommencez ensuite la procédure à partir du premier point. Si vous n'obtenez toujours pas de résultat, il vous faudra couper légèrement le poil de votre chien autour des contacteurs.


Si vous avez suivi toutes ces étapes sans que votre chien ne réagisse à la stimulation, reportez-vous à la section « Mode d'emploi de la lampe test ».

Si aucune de ces procédures ne permet d'établir que votre chien ressent la stimulation, contactez le service après-vente ou consultez notre site www.petsafe.net.

Obéissance de base

L'ordre « Assis »




1. Mettez un collier non métallique AU-DESSUS du collier récepteur et attachez-y une longue laisse.
- Remarque : Veillez à ce que cet autre collier n'exerce aucune pression sur les contacteurs.
2. Tenez la laisse et l'émetteur portatif d'une main. Maintenez le bouton de tonalité négative enfoncé en prononçant l'ordre « Assis » et si nécessaire en utilisant votre main libre pour guider votre chien en position « Assis ». Relâchez le bouton de tonalité négative dès que votre chien est assis. Répétez plusieurs fois.
3. Si votre chien s'assoit automatiquement lorsqu'il entend la tonalité négative et l'ordre « Assis », le dressage est terminé. Autorisez votre chien à quitter la position assise et félicitez-le. Sinon, passez à l'étape 4.
4. Tenez la laisse et l'émetteur portatif d'une main. Maintenez le bouton de tonalité négative et de stimulation enfoncé en prononçant l'ordre « Assis » et si nécessaire en utilisant votre main libre pour guider votre chien en position « Assis ». Relâchez le bouton dès que votre chien est assis. Répétez plusieurs fois.
5. Si votre chien s'assoit systématiquement en entendant l'ordre « Assis », il est maintenant prêt à réagir sans stimulation. Accordez à votre chien un temps de récréation avant de reprendre la procédure à partir de l'étape 2 avec la tonalité négative uniquement.

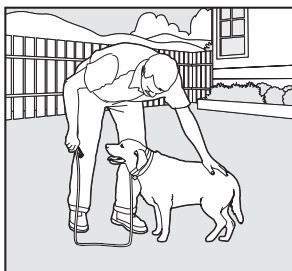

Remarque: Ne laissez pas le chien s'éloigner de vous au cours de l'apprentissage de l'ordre « Assis ».



L'ordre « Au pied »

1. Mettez un collier non métallique AU-DESSUS du collier récepteur et attachez-y une longue laisse. *Remarque: Veillez à ce que cet autre collier n'exerce aucune pression sur les contacteurs.*
2. Tenez la laisse dans une main et l'émetteur portatif dans l'autre.
3. Attendez que le chien se soit éloigné.
4. Maintenez le bouton de tonalité négative enfoncé tout en prononçant l'ordre « Au pied » et utilisez si nécessaire la laisse pour guider votre chien vers vous.
5. Relâchez le bouton de tonalité négative dès que votre chien se dirige vers vous et félicitez-le avec enthousiasme.
6. Reculez rapidement aux premiers pas de votre chien dans votre direction, tout en le félicitant sans cesse. Arrêtez de reculer et félicitez votre chien lorsqu'il vous rejoint.
7. Répétez les étapes 3 à 6 à plusieurs reprises.
8. Lorsque votre chien s'approche systématiquement en entendant l'ordre « Au pied », le dressage est terminé. Détachez-le et félicitez-le. Sinon, passez à l'étape 9.
9. Attendez que le chien se soit éloigné. A l'aide du niveau de reconnaissance adapté à votre chien, maintenez le bouton de tonalité négative enfoncé tout en prononçant l'ordre « Au pied » et utilisez si nécessaire la laisse pour guider votre chien vers vous.
10. Relâchez le bouton dès que votre chien se dirige vers vous et félicitez-le avec enthousiasme.
11. Reculez rapidement aux premiers pas de votre chien dans votre direction, tout en le félicitant sans cesse. Arrêtez de reculer et félicitez votre chien lorsqu'il vous rejoint.
12. Répétez les étapes 9 à 11 à plusieurs reprises.
13. Si votre chien vient systématiquement vers vous en entendant l'ordre « Au pied », il est maintenant prêt à réagir sans stimulation. Accordez à votre chien un temps de récréation avant de reprendre la procédure à partir de l'étape 3 avec la tonalité négative uniquement.

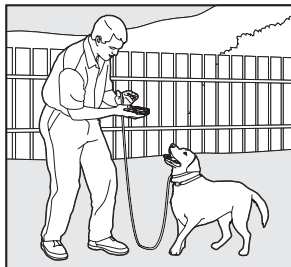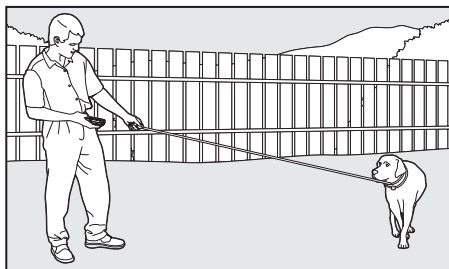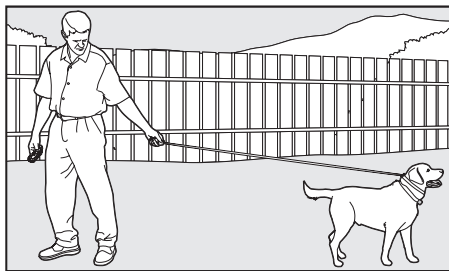

L'ordre « Reste »

1. Mettez un collier non métallique AU-DESSUS du collier récepteur et attachez-y une longue laisse. *Remarque: Veillez à ce que cet autre collier n'exerce aucune pression sur les contacteurs.*
2. Identifiez clairement l'endroit où vous souhaitez que votre chien s'asseye. Pour ce faire, posez son panier ou un grand bout de tissu sur le sol.
3. Placez votre chien sur son panier. Tenez la laisse dans une main et l'émetteur portatif dans l'autre.
4. Tournez autour du panier tout en observant une distance d'environ un mètre. Ne parlez pas à votre chien.
5. Si votre chien essaie de quitter son panier, appuyez sur le bouton de tonalité négative tout en prononçant l'ordre « Reste », si nécessaire guidez votre chien pour qu'il retourne à son panier.
6. Relâchez le bouton de tonalité négative dès que votre chien retourne à son panier et félicitez-le avec enthousiasme.
7. Une fois que votre chien reste tranquille, détachez-le et jouez calmement avec lui.
8. Répétez les étapes de 3 à 7 à plusieurs reprises.
9. Lorsque votre chien reste systématiquement où il se trouve en entendant l'ordre « Reste », le dressage est terminé. Détachez-le et félicitez-le. Sinon, passez à l'étape 10.
10. Placez le chien sur dans panier et tournez autour du panier comme précédemment.
11. Attendez qu'il tente de quitter le panier. A l'aide du niveau de reconnaissance adapté à votre chien, appuyez sur le bouton de tonalité négative et de stimulation tout en prononçant l'ordre « Reste », si nécessaire guidez votre chien pour qu'il retourne à son panier.
12. Relâchez le bouton dès que votre chien retourne vers son panier et félicitez-le avec enthousiasme.
13. Une fois que votre chien reste tranquille, détachez-le et jouez calmement avec lui.
14. Répétez les étapes de 10 à 13 à plusieurs reprises.
15. Si votre chien reste systématiquement où il se trouve en entendant l'ordre « Reste », il est maintenant prêt à réagir sans stimulation. Accordez à votre chien un temps de récréation avant de reprendre la procédure à partir de l'étape 3 avec la tonalité négative uniquement.

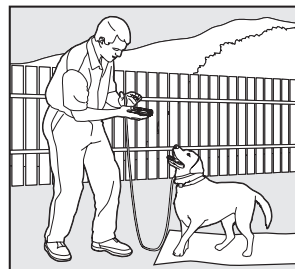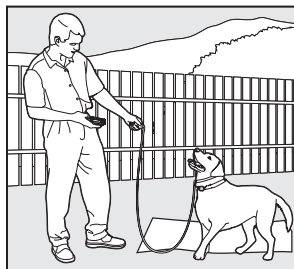

Élimination des comportements indésirables

Sauter

Les chiens ont l'habitude de sauter pour attirer l'attention. Si vous ne voulez pas que votre chien saute sur vous, il importe que vos amis et les membres de votre famille n'encouragent pas ce comportement. Cela implique que, chaque fois que votre chien saute sur quelqu'un, il faut le réprimander ou l'inciter à adopter un autre comportement acceptable pour lequel il peut recevoir des félicitations.

Remarque: Il est préférable que votre chien comprenne au préalable l'ordre « Assis ».




1. Sélectionnez le niveau d'intensité supérieur au niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Dès que votre chien lève les pattes du sol pour sauter sur vous, appuyez sur le bouton de tonalité négative et de stimulation tout en prononçant l'ordre « Assis ».
3. Relâchez le bouton dès que votre chien s'assoit et félicitez-le verbalement.
4. Si votre chien ignore la stimulation, utilisez un niveau de stimulation supérieur.
5. Pratiquez cet exercice à différents endroits et faites appel à différentes personnes pour le distraire.



Creuser

Il est important que vous compreniez pourquoi votre chien creuse des trous. De nombreux chiens, comme les terriers, ont été élevés pour lever le gibier et ils creusent de façon innée. D'autres creusent pour trouver un coin frais où se coucher ou simplement par ennui. Pour enlever l'envie de creuser à votre chien, veillez à lui fournir:




- Un endroit frais et ombragé où se coucher, et beaucoup d'eau
 - Une autre activité, comme son jouet préféré
 - Beaucoup de jeu, d'exercice et d'attention
 - Un jardin exempt de rongeurs ou d'animaux qu'il serait susceptible d'essayer de lever
1. Sélectionnez le niveau d'intensité supérieur au niveau de reconnaissance de votre chien.
 2. Mettez le collier récepteur à votre chien et attendez au moins 10 minutes avant de l'emmener dans le jardin. Personne ni aucun autre animal ne doit se trouver dans le jardin car votre chien doit pouvoir n'associer la stimulation qu'à son habitude de creuser. Assurez-vous également que votre chien ne pourra pas s'échapper pendant la séance de dressage.
 3. Depuis une fenêtre ou un endroit où votre chien ne peut pas vous voir, attendez qu'il commence à creuser.
 4. Quand votre chien se met à creuser, appuyez sur le bouton de tonalité négative et de stimulation. Relâchez le bouton dès qu'il arrête de creuser.
 5. Si votre chien ignore la stimulation, utilisez un niveau de stimulation supérieur.
 6. Continuez d'observer votre chien. Il peut en effet décider de creuser ailleurs.
 7. Ne laissez pas votre chien sans surveillance dans le jardin tant qu'il n'a pas complètement perdu l'habitude de creuser.

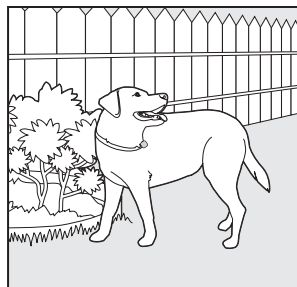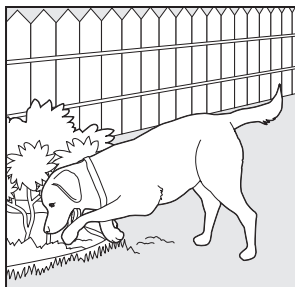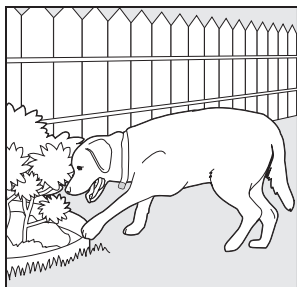

Poursuivre

Courir après des objets en mouvement est un comportement instinctif. Certains chiens éprouvent un désir de poursuite si intense qu'ils risquent de se mettre en danger et vous laissent désarmé. Ne laissez jamais votre chien sans laisse ou hors d'une zone non clôturée tant qu'il n'obéit pas à l'ordre « Au pied », quelle que soit la source de distraction. Soyez cohérent et corrigez votre chien chaque fois qu'il se met à courir après quelque chose.

1. Il est capital d'assurer votre propre sécurité et celle de votre chien lors de cette séance de dressage. Votre chien doit être tenu en laisse, une laisse solide et assez longue pour qu'il puisse se mettre à courir après un objet, mais suffisamment courte pour l'empêcher d'atteindre une route ou toute autre zone à risque. Vous devez également avoir suffisamment de force physique pour retenir votre chien lorsqu'il essaie de se mettre à courir.
2. Sélectionnez le niveau d'intensité supérieur au niveau de reconnaissance de votre chien.
3. Mettez en scène un scénario où votre chien est incité à courir après un objet. Il peut s'agir de voitures, motos, vélos, etc. (N'utilisez pas de jouets).
4. Au moment où l'objet passe devant le chien, veillez à tenir la laisse d'une poigne ferme. Dès que votre chien commence à courir après l'objet, donnez-lui l'ordre « Au pied » et appuyez sur le bouton de tonalité négative et de stimulation jusqu'à ce qu'il s'arrête. S'il ne s'arrête pas, retenez-le avec la laisse avant qu'il n'atteigne la zone à risque.
5. Dès qu'il s'arrête, relâchez le bouton immédiatement, marchez à reculons et donnez-lui l'ordre « Au pied ». Félicitez-le tandis qu'il se dirige vers vous.
6. Si votre chien ignore la stimulation, répétez avec un niveau de stimulation supérieur.
7. Répétez la procédure jusqu'à ce que votre chien obéisse systématiquement à l'ordre « Au pied ».

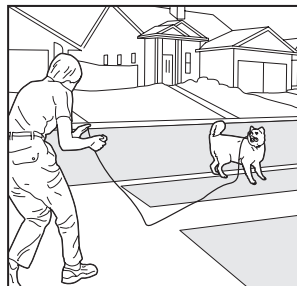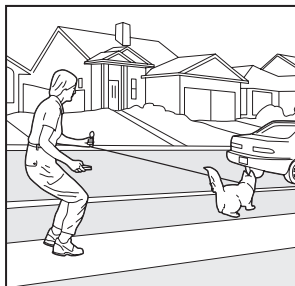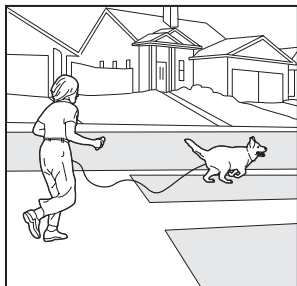

Aboiements intempestifs

L'aboiement est instinctif chez le chien. Il est impossible de faire cesser complètement votre chien d'aboyer, mais vous pouvez lui apprendre à se taire lorsque vous en lui donnez l'ordre.

Remarque: Ceci ne sera efficace que lorsque vous vous trouvez chez vous avec votre chien.

1. Sélectionnez le niveau de reconnaissance de votre chien.
2. Mettez votre chien dans une situation où il sera tenté d'aboyer.
3. Dès qu'il commence à aboyer, appuyez sur le bouton de tonalité négative et de stimulation tout en prononçant l'ordre « Tais-toi ».
4. Relâchez le bouton de tonalité négative et de stimulation dès que votre chien cesse d'aboyer et félicitez-le.
5. Si votre chien ne réagit pas à la stimulation et continue d'aboyer, recommencez la procédure mais envoyez une stimulation d'un niveau plus élevé.
6. Pratiquez cet exercice dans différents endroits et différentes situations qui incitent votre chien à aboyer.

Questions fréquemment posées


La stimulation est-elle sûre pour mon chien ?	Si la stimulation est désagréable pour votre chien, elle reste toutefois inoffensive. Les dispositifs de dressage électroniques exigent interaction et entraînement de la part du maître pour obtenir le résultat souhaité.
À partir de quel âge un chien peut-il être dressé à l'aide du système 400 m Advanced Trainer ?	Votre chien doit être capable d'apprendre les ordres d'obéissance de base tels que « Assis » et « Reste ». Le collier récepteur risque d'être trop grand pour les chiens de moins de 3,6 kg.
Une fois que mon chien est dressé et qu'il obéit à mes ordres, devra-t-il continuer à porter le collier récepteur ?	Probablement pas. Il se peut qu'il ait besoin de porter le collier récepteur de temps en temps en guise de rappel.
Le collier récepteur est-il étanche ?	Oui. Si vous devez changer la batterie rechargeable, assurez-vous que le joint et sa rainure ne sont pas empoissés ni encombrés de débris.
Puis-je utiliser le 400 m Advanced Trainer avec plusieurs chiens ?	Oui. Il faut alors acheter des colliers récepteurs supplémentaire et régler l'émetteur portatif sur le mode 6, 7 ou 8.
Puis-je utiliser le 400 m Advanced Trainer avec des chiens agressifs ?	Nous déconseillons d'utiliser un quelconque produit de notre gamme sur un chien agressif. Nous vous recommandons de contacter votre vétérinaire ou un dresseur agréé pour déterminer si votre chien est agressif.
Bénéficierai-je d'une portée d'exactly 400 mètres avec le 400 m Advanced Trainer ?	La portée effective du 400 m Advanced Trainer dépendra du terrain, des conditions météorologiques, de la végétation ainsi que les émissions émanant d'autres appareils radio. Pour bénéficier de la portée maximale, reportez-vous à la section « Fonctionnement du système » de ce manuel.
Pendant combien de temps puis-je envoyer une stimulation à mon chien de façon ininterrompue ?	Vous pouvez appuyer sur le bouton de stimulation continue et envoyer une stimulation de façon ininterrompue pendant un maximum de 8 secondes. Au-delà de huit secondes, l'émetteur portatif se désactive et vous devez relâcher le bouton de stimulation continue, puis l'actionner à nouveau.
Que faire si le cou de mon chien devient rouge et irrité ?	Ces symptômes sont provoqués par les contacteurs qui irritent la peau. Interrompez quelques jours l'utilisation du collier récepteur. Si les symptômes persistent au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire. Une fois que la peau retrouve son état normal, remettez le collier récepteur à votre chien et surveillez la peau attentivement.

Dépannage

Ces questions-réponses devraient vous permettre de résoudre tout problème rencontré avec ce système. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service après-vente ou consulter notre site Internet www.petsafe.net.

Mon chien ne réagit pas lorsque j'actionne un bouton.	• Vérifiez que le collier récepteur est bien allumé. • Si la portée d'émission a diminué par rapport à la première utilisation, vérifiez le niveau de charge de la batterie tant de l'émetteur portatif que du collier récepteur. • De nombreux facteurs peuvent influencer sur la portée du 400 m Advanced Trainer. Pour une liste de ces facteurs, reportez-vous à la section « Fonctionnement du système ». • Pour vérifier que le collier récepteur émet une stimulation, placez la lampe test fournie dans le kit sur le collier récepteur. Reportez-vous à la section « Mode d'emploi de la lampe test » pour plus d'informations. • Augmentez l'intensité à l'aide de la molette de réglage. Reportez-vous à la section « Détermination du niveau de stimulation le plus adapté à votre chien » pour plus d'informations. • Assurez-vous que les contacteurs du collier récepteur sont placés correctement contre la peau de votre chien. Reportez-vous à la section « Ajustement du collier récepteur » pour plus d'informations. • Si vous remarquez que la durée de fonctionnement a diminué de moitié par rapport à l'autonomie d'origine, il faut remplacer la batterie du collier récepteur. Contactez le service après-vente à la clientèle pour en acheter une nouvelle.
Le collier récepteur ne s'allume pas.	• Contrôlez la charge du collier récepteur. À la première charge, laissez-le charger 24 heures. Les charges ultérieures ne durent que 12 heures.
Le collier récepteur ne répond pas aux instructions de l'émetteur portatif.	• Vérifiez que le collier récepteur est bien allumé. Reportez-vous aux sections « Pour allumer/éteindre le collier récepteur ». • Consultez la section « Réinitialisation du collier récepteur ».

Mode d'emploi de la lampe test

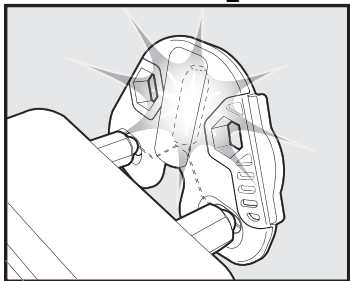

1. Allumez le collier récepteur.
2. Placez les contacts de la lampe test contre les contacteurs.
3. Appuyez sur un bouton de stimulation de l'émetteur portable.
4. La lampe test se met à clignoter.
Remarque: Aux niveaux de stimulation supérieurs, la lampe test émet une lumière plus intense.
5. Éteignez le collier récepteur.

Rangez la lampe test en vue de tests ultérieurs.

Remarque: Si la lampe test ne clignote pas, rechargez la batterie et testez-la à nouveau. Si la lampe test ne clignote toujours pas, veuillez contacter le service après-vente ou consulter notre site Internet www.petsafe.net.

Important: La lampe test peut servir à resserrer les contacteurs. Ce collier récepteur est équipé de contacteurs étanches spéciaux qui risquent de se fissurer sous l'effet d'un serrage excessif. Si les contacteurs se desserrent, ne les serrez pas plus d'un quart de tour après les avoir serrés à la main.

Conditions d'utilisation et limites de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

Ce produit vous est proposé sous réserve de votre acceptation inconditionnelle quant aux termes, conditions et avis contenus dans les présentes. L'utilisation de ce produit vaut acceptation pleine et entière de l'ensemble desdites conditions d'utilisation.

2. Utilisation adéquate

Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux de compagnie nécessitant un dressage. Il se peut que le tempérament particulier de votre chien soit incompatible avec ce produit. Nous vous déconseillons d'utiliser ce produit si votre chien pèse moins de 3,63 kg, est âgé de moins de 6 mois ou s'il est agressif.

Si vous ne savez pas si ce produit convient à votre chien, consultez votre vétérinaire ou un dresseur agréé, ou contactez le service après-vente ou consultez notre site Internet www.petsafe.net.

Par utilisation adéquate, on entend également la lecture de l'intégralité du manuel d'utilisation et de dressage fourni avec le produit ainsi que de tout avertissement spécifique.

3. Utilisation illégale ou interdite

Ce produit est spécialement conçu pour être utilisé exclusivement sur des animaux domestiques. Ce dispositif de dressage animalier n'a pas pour but de maltraiter, blesser ou provoquer des animaux. Toute utilisation de ce produit contraire à sa destination peut constituer une violation des lois locales, nationales et internationales en vigueur.

4. Limites de responsabilité

Radio Systems Corporation ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage direct, indirect, punitif, spécial ou indirect, ni pour tout dommage, de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation normale ou abusive de ce produit. L'acheteur assume pleinement tous les risques et responsabilités liés à l'utilisation de ce produit.

5. Modification des conditions

Radio Systems Corporation se réserve à tout moment le droit de modifier les conditions générales, avis ou mises en garde dans le cadre desquels ce produit est proposé.

CONFORMITE FCC

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement FCC. Toute modification non autorisée du système, non approuvée par Radio Systems Corporation, constitue une violation des réglementations FCC et peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur d'employer l'équipement et de la garantie.

PetSafe Récepteur supplémentaire

Description	Référence
400 m Advanced Trainer Récepteur supplémentaire	PDT17-10726

Radio Systems Corporation
10427 Electric Ave.
Knoxville, TN 37932
1-800-732-2677
www.petsafe.net
400-707-17